


Becken 7000x3500


A3

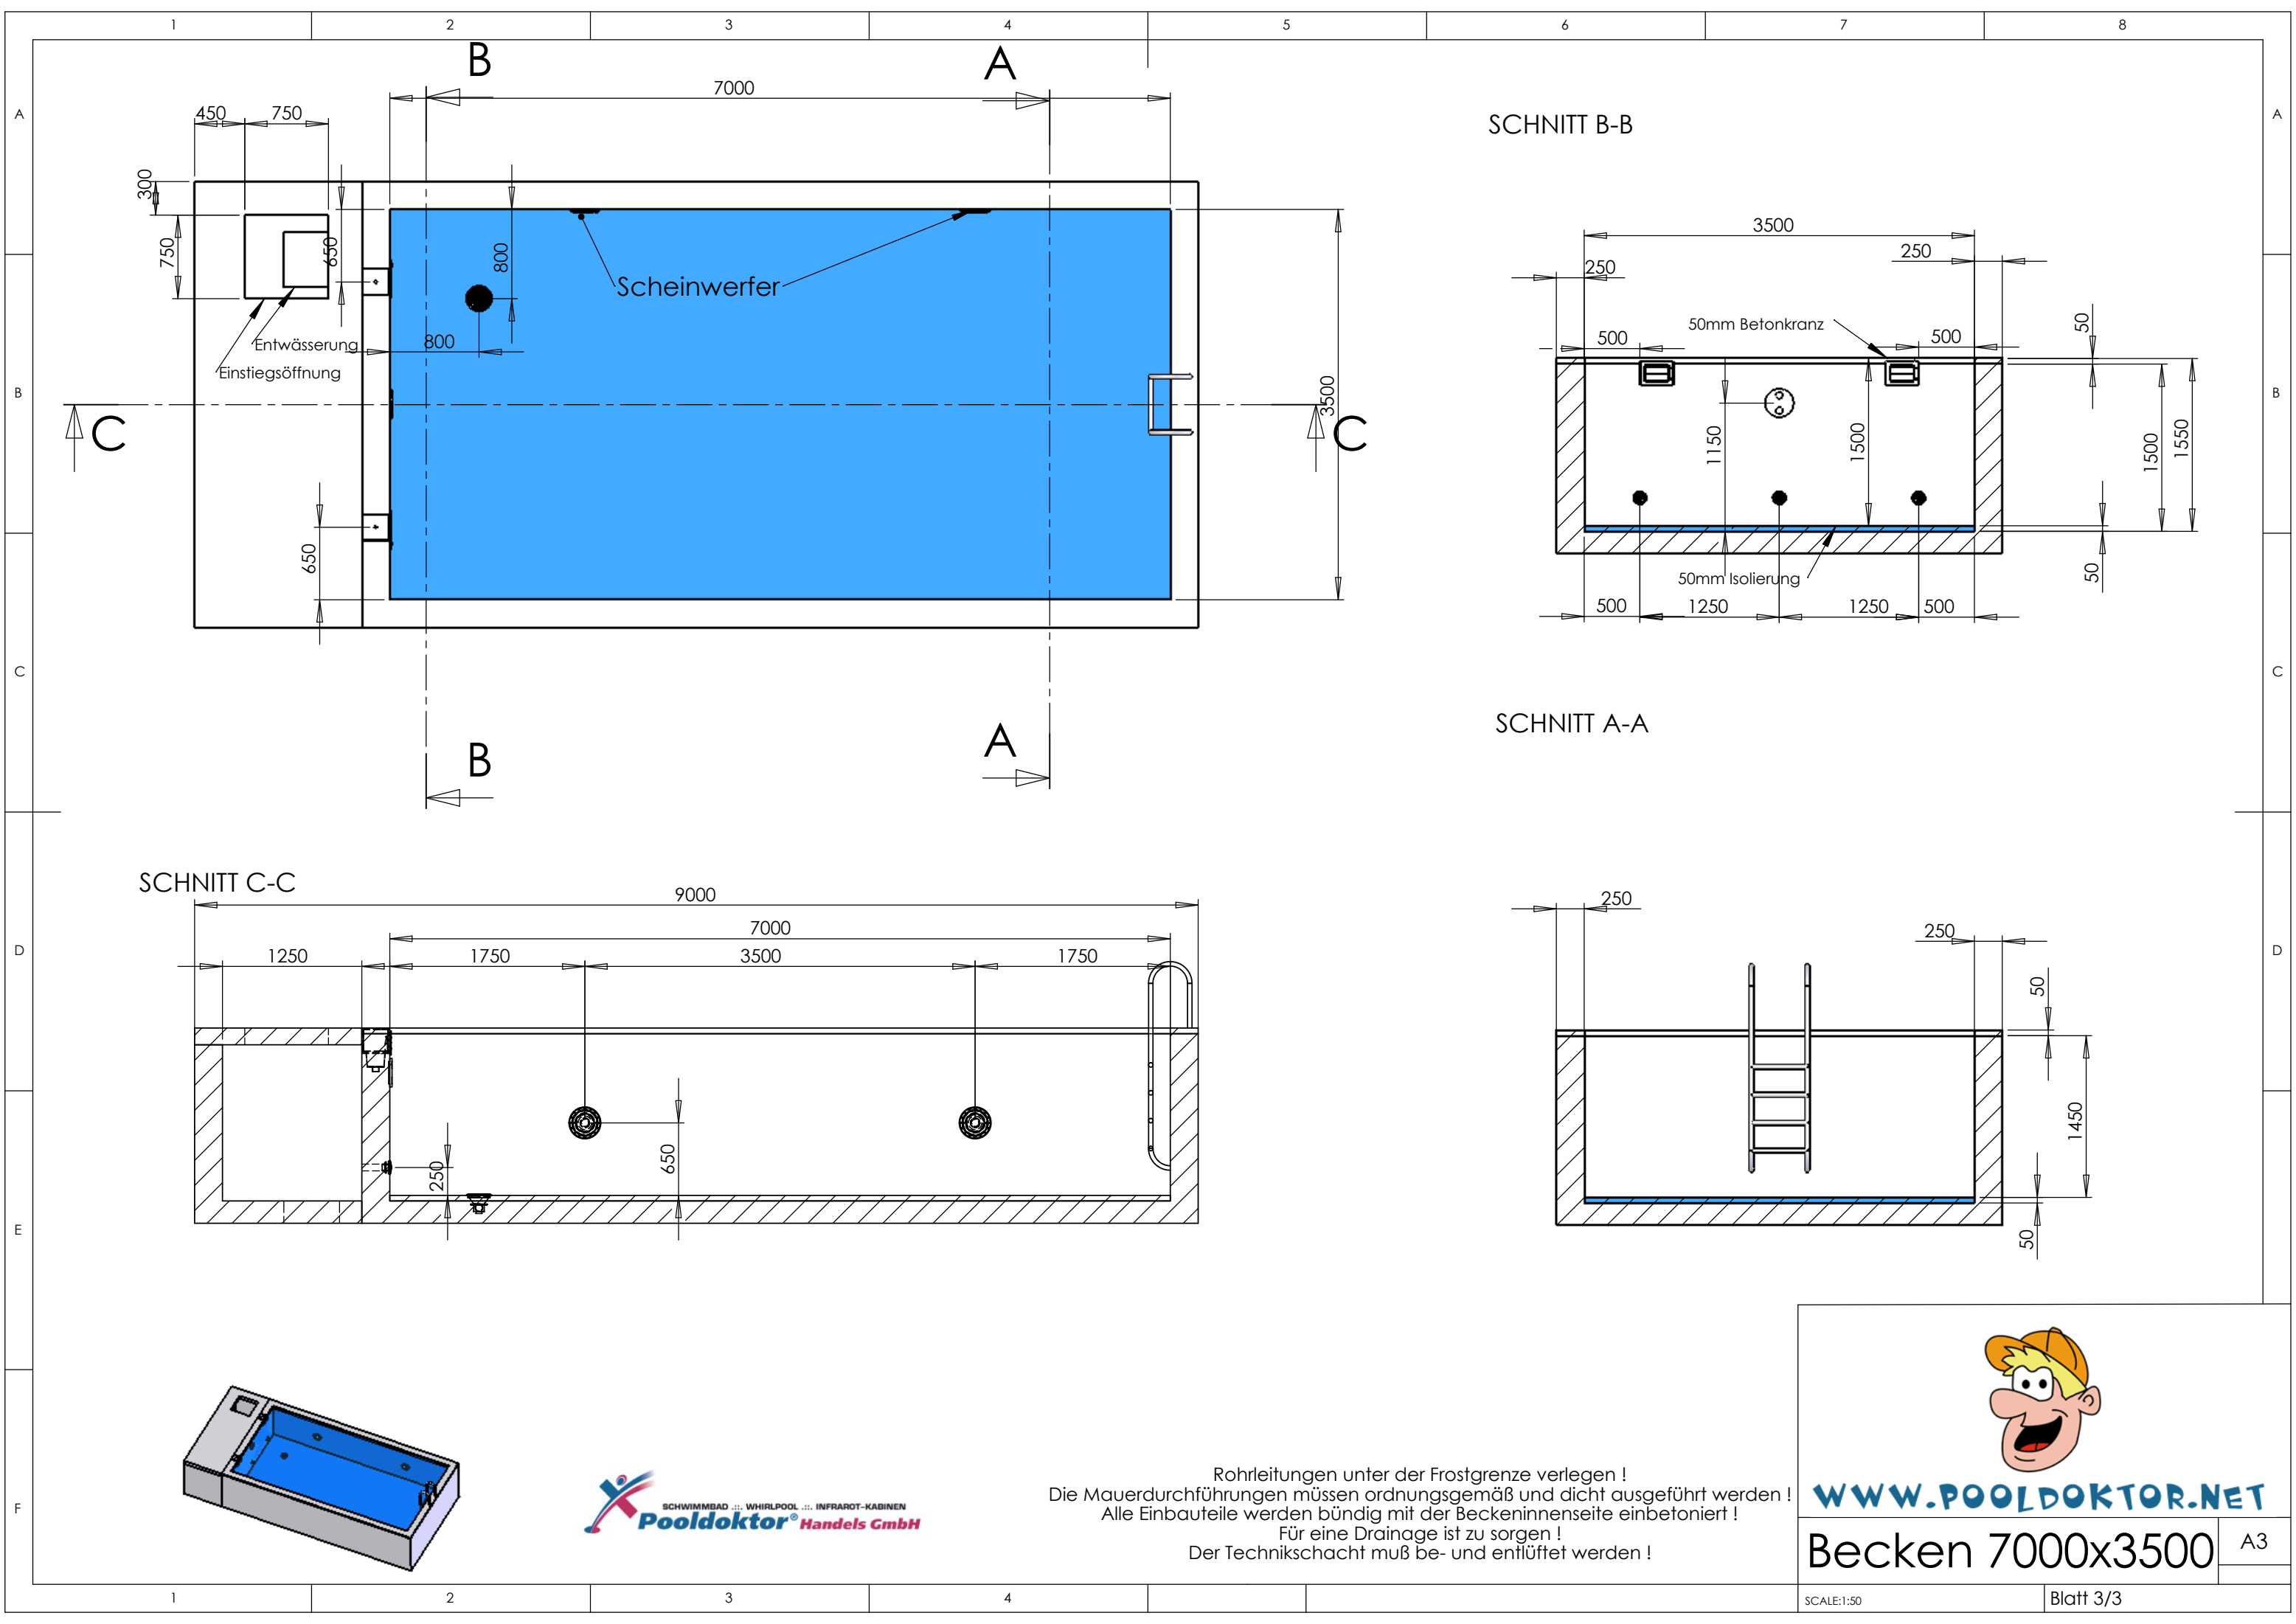

SCHNITT B-B

SCHNITT A-A

SCHNITT C-C

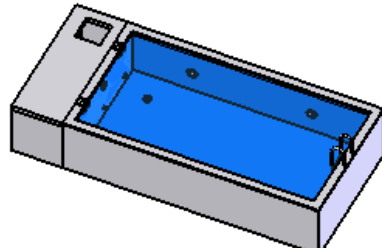

Rohrleitungen unter der Frostgrenze verlegen !
 Die Mauerdurchführungen müssen ordnungsgemäß und dicht ausgeführt werden !
 Alle Einbauteile werden bündig mit der Beckeninnenseite einbetoniert !
 Für eine Drainage ist zu sorgen !
 Der Technischacht muß be- und entlüftet werden !



Becken 7000x3500 A3