


WWW.POOLDOKTOR.NET

Becken 6000x3000


A3

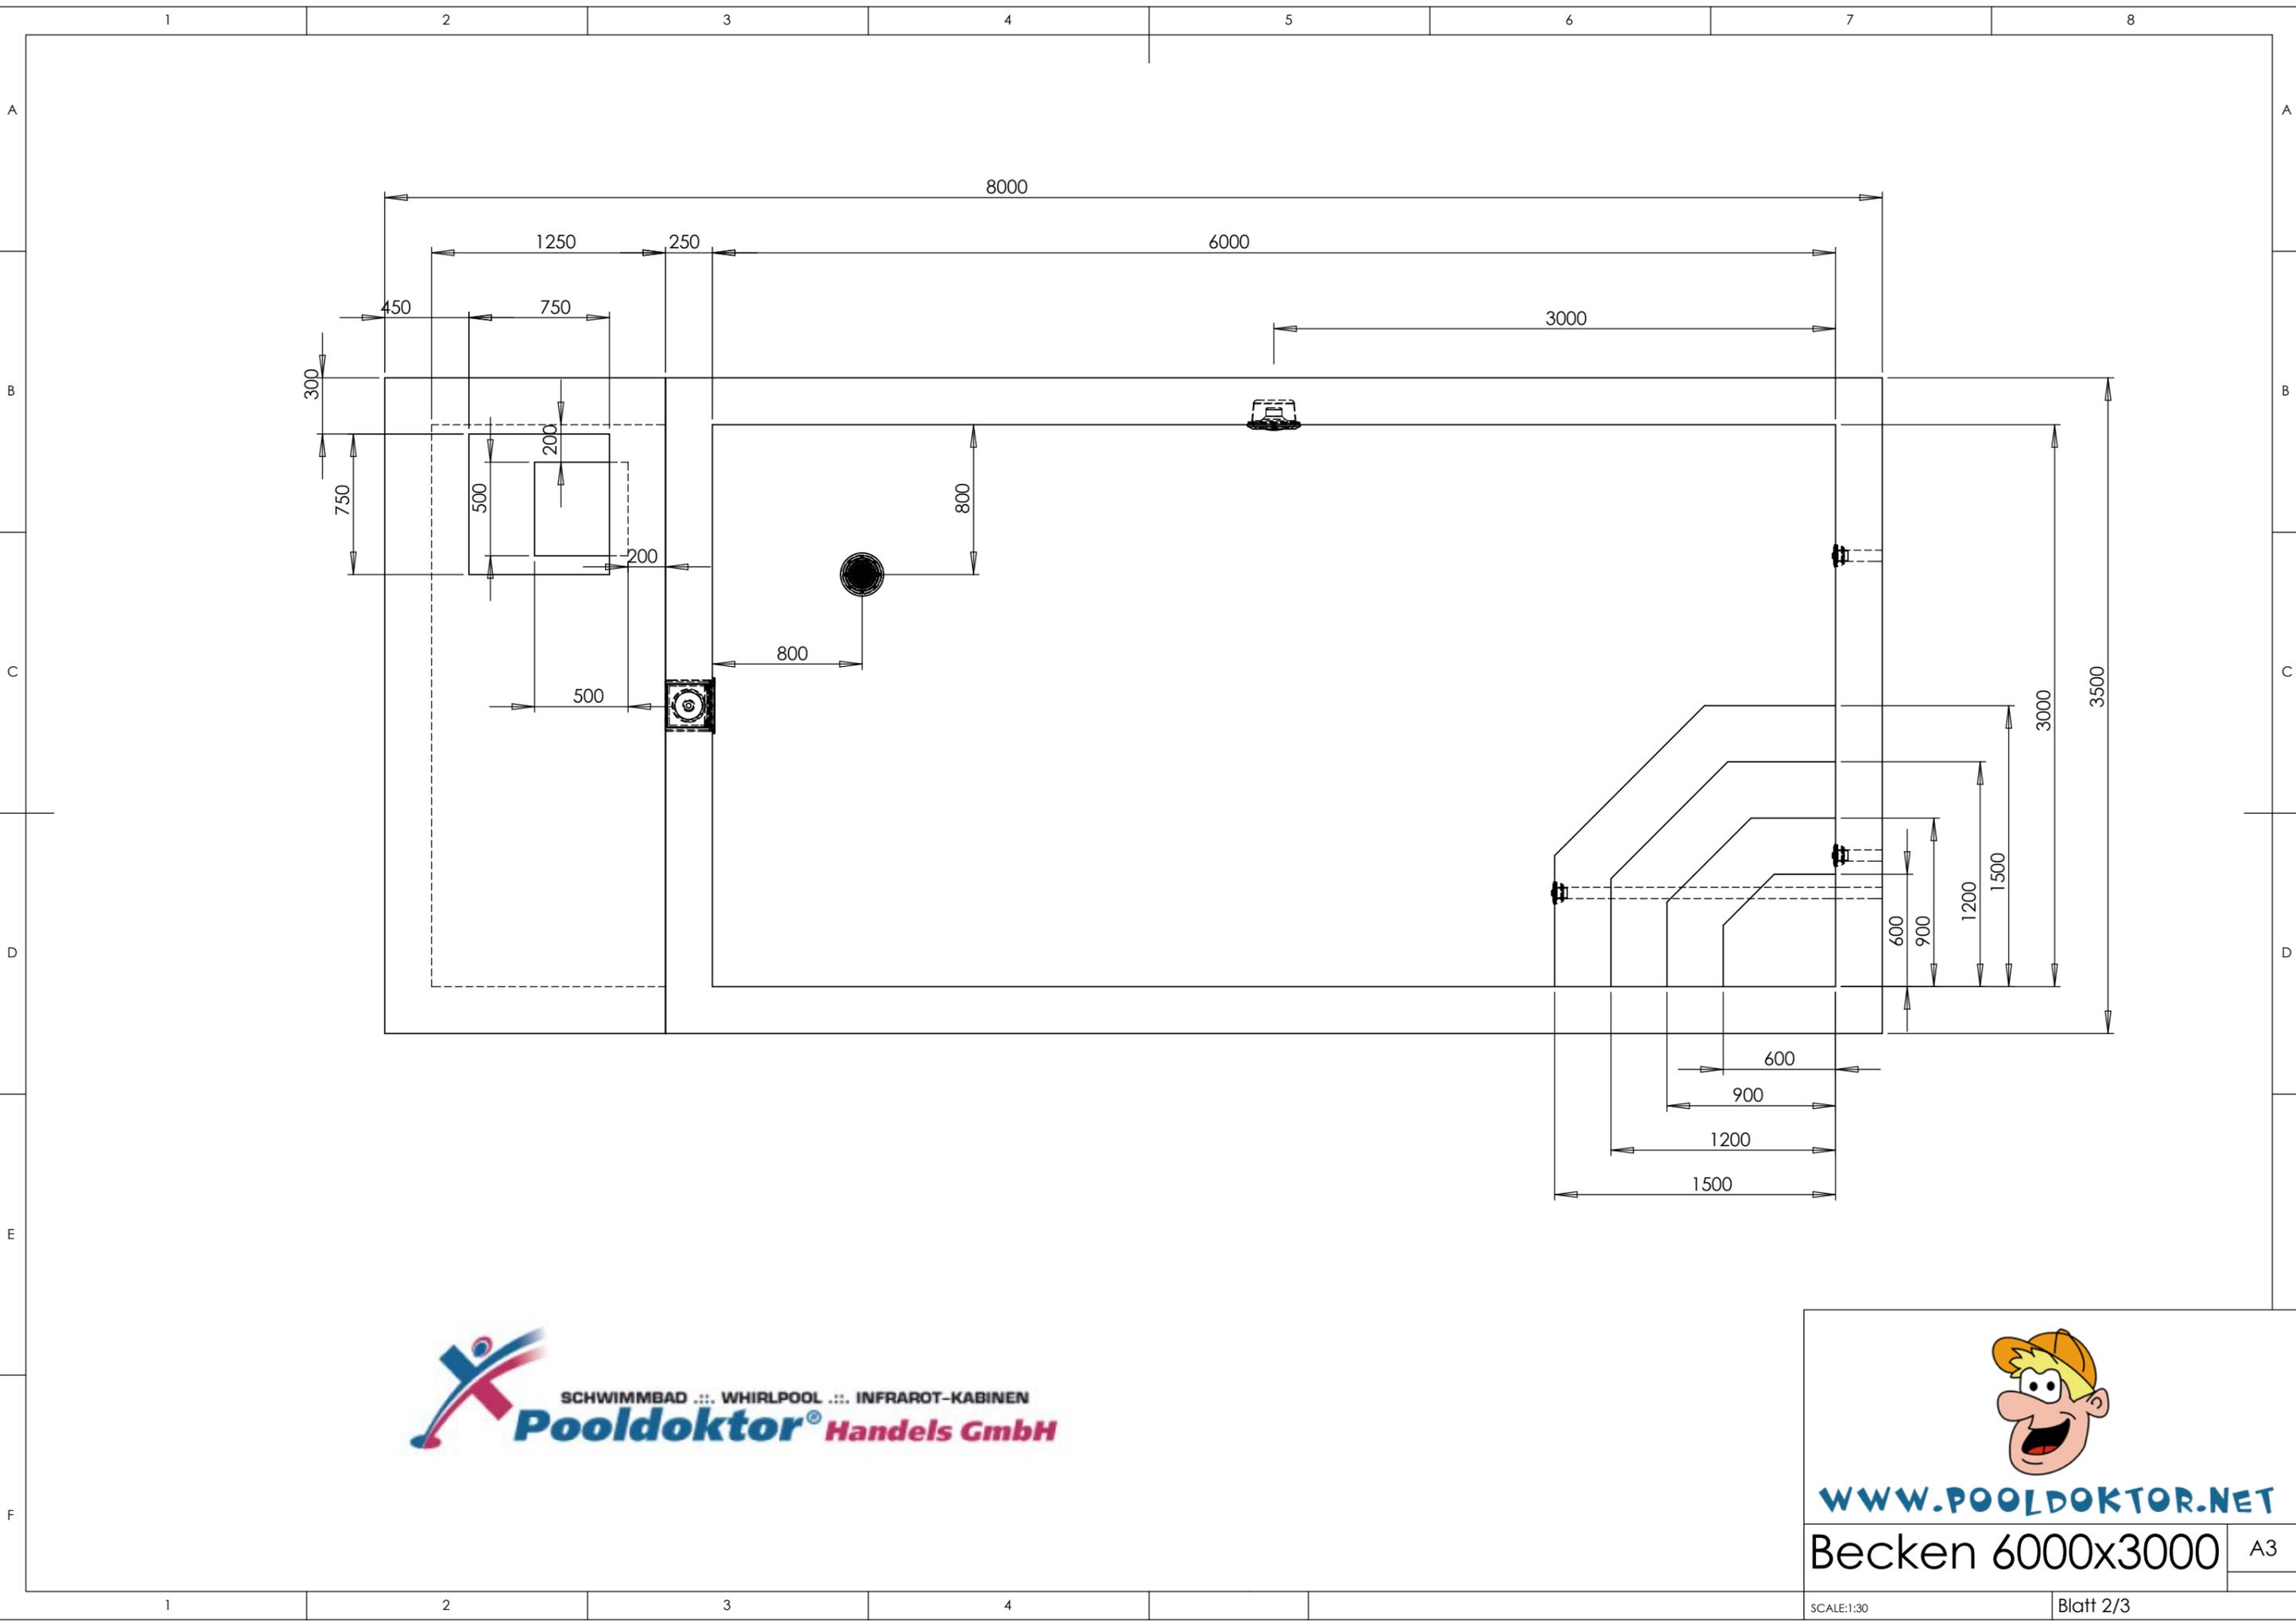


WWW.POOLDOKTOR.NET

Becken 6000x3000


A3

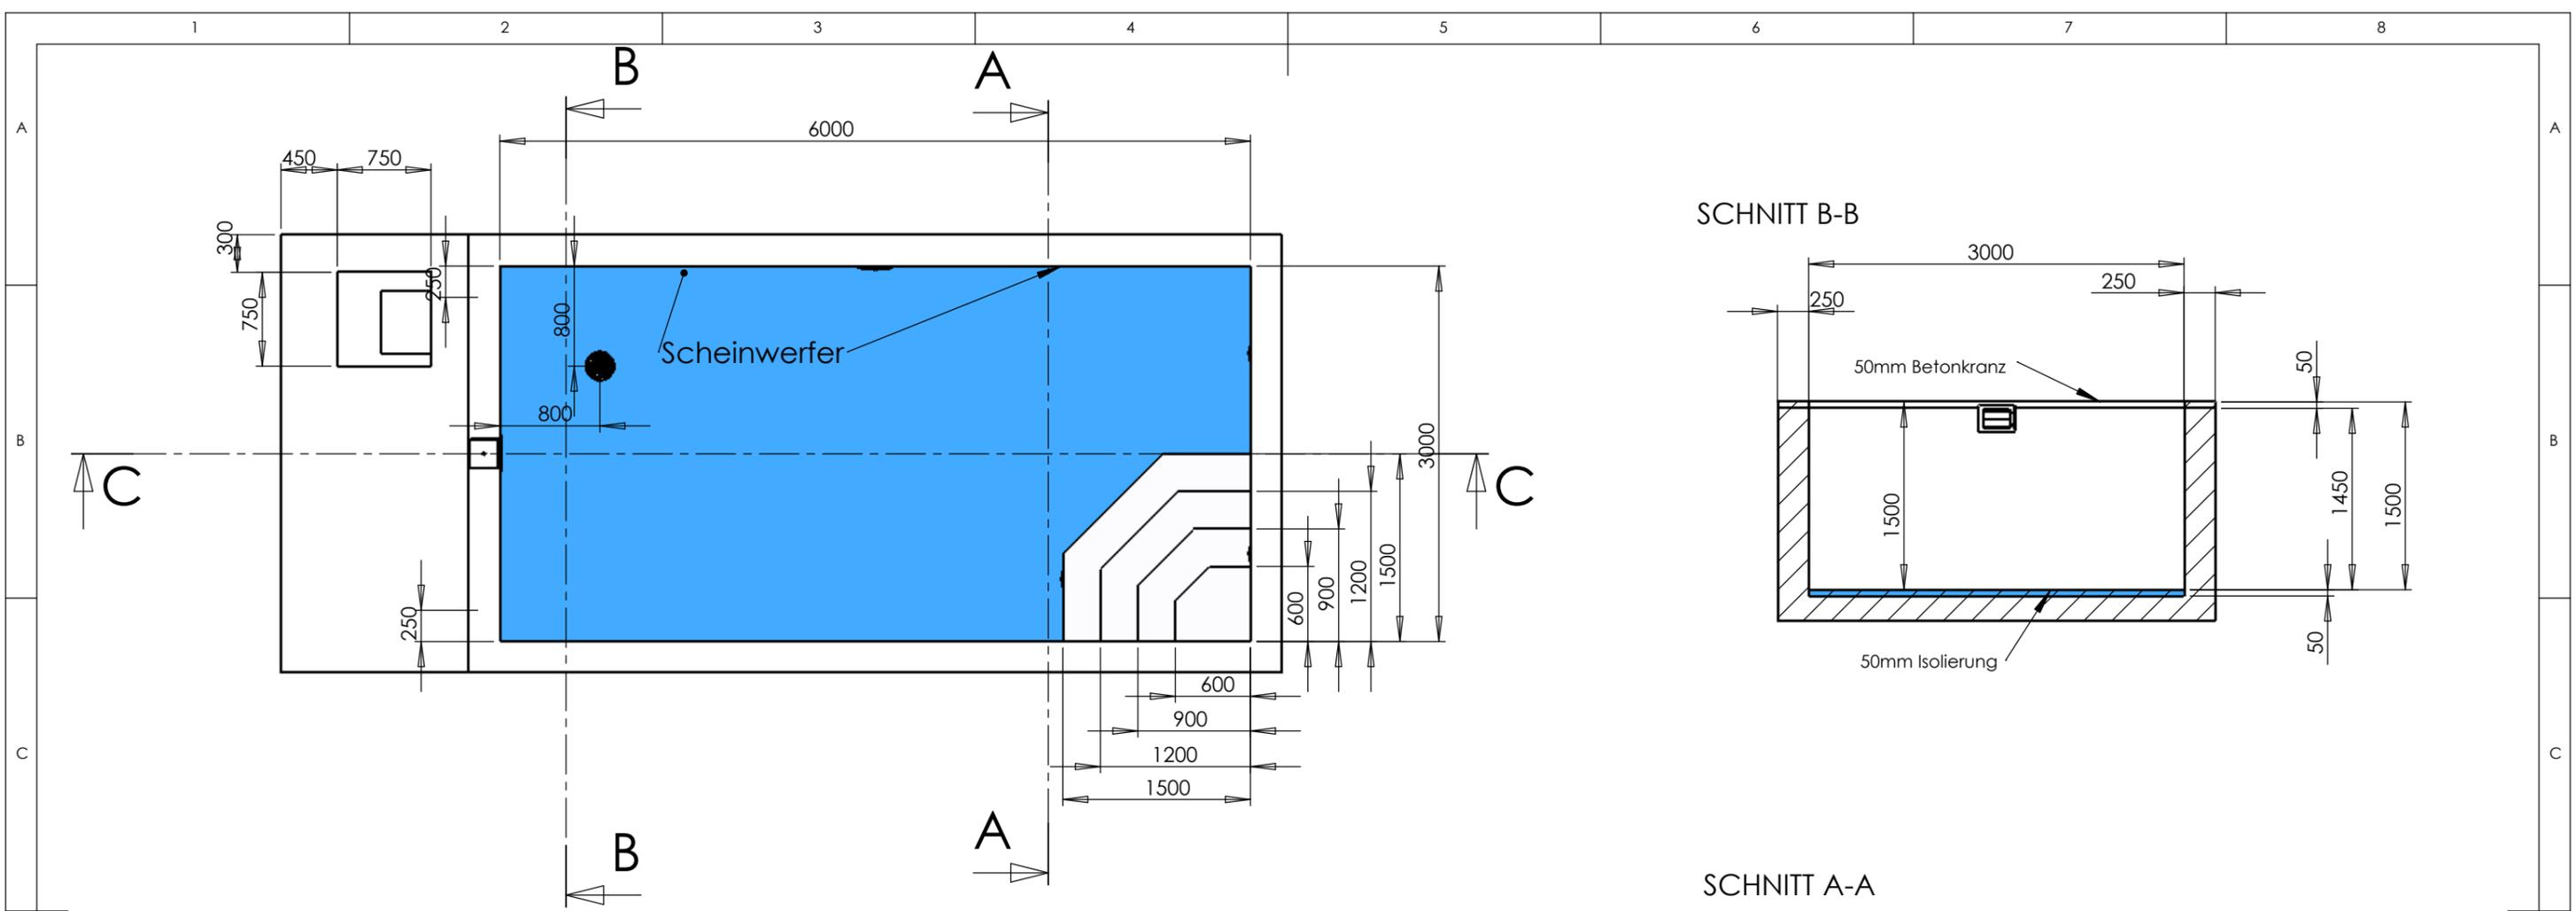



SCHNITT B-B

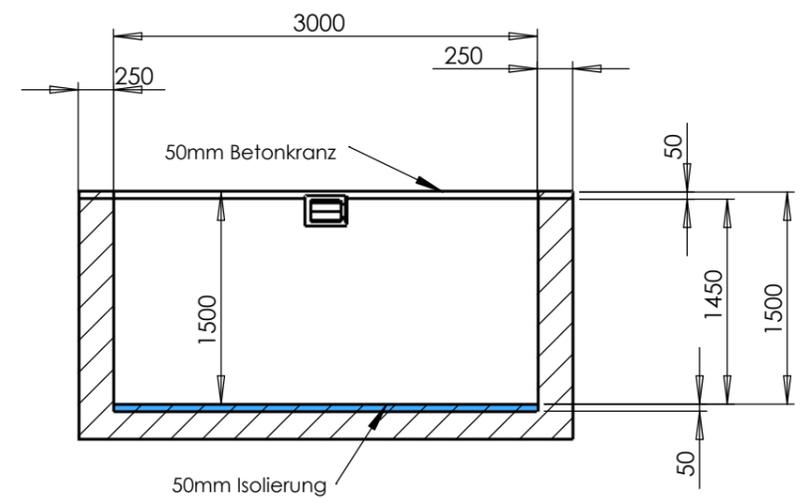

SCHNITT A-A

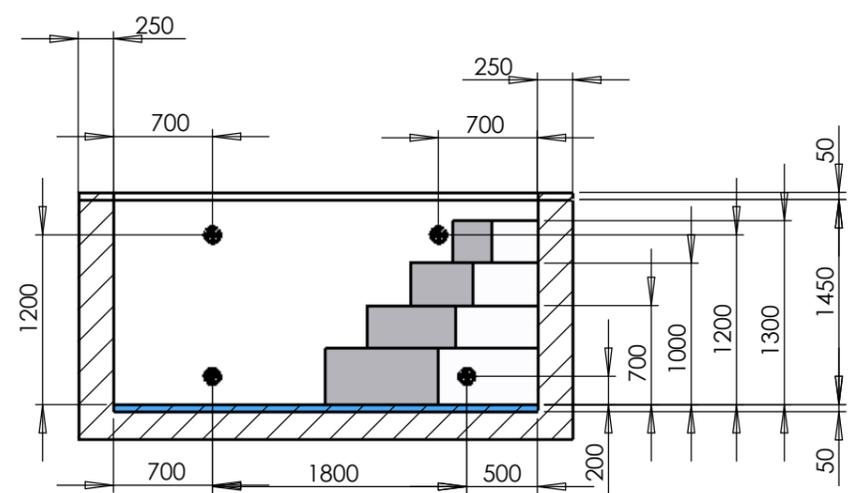

SCHNITT C-C

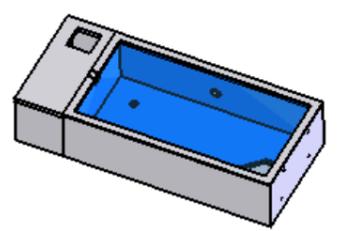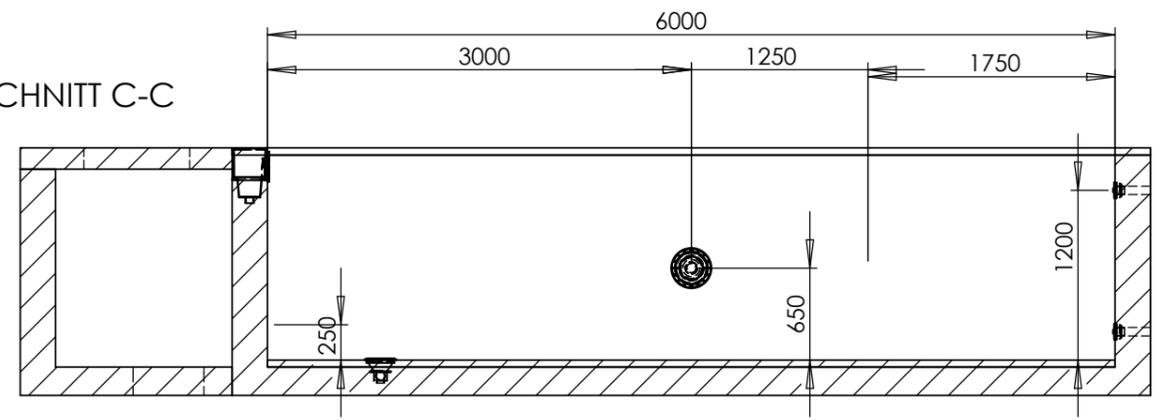

Rohrleitungen unter der Frostgrenze verlegen !
 Die Mauerdurchführungen müssen ordnungsgemäß und dicht ausgeführt werden !
 Alle Einbauteile werden bündig mit der Beckeninnenseite einbetoniert !
 Für eine Drainage ist zu sorgen !
 Der Technischsacht muß be- und entlüftet werden !

WWW.POOLDOKTOR.NET

Becken 6000x3000

A3

SCALE:1:50

Blatt 3/3